

Kullanım tavsiyeleri

Bribus mutfakları yıllar boyu yemek pişirme zevki yaşamanız için yapılmıştır. Dikkatli bakım mutfağınızın dayanıklılığını uzatacaktır. Aşağıda Bribus mutfağınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bazı basit ama etkili ipuçları bulacaksınız.



Bulaşık makinesinin çalışması bitti mi? Kapalı tutun

Yıkama programı bittikten sonra bulaşık makinesinin kapağının kapalı tutulması daha uygundur. Neticede bulaşık makinesi içerisindeki buhar kuruma sürecine yardımcı olur, fakat dışarıya çıktığında mutfağınıza zarar verebilir.



Islaklık mi var? Hemen giderin

Tezgah üzerindeki ıslaklıkları önleyerek birikinti ve leke oluşumunu engelleyin. Derhal yumuşak bir bezle silin. Dolapların uzun süre buhara maruz kalmasının önlenmesi için üstteki bir dolabın altına su ısıtıcısı (kettle) yerleştirmeyin.



Dikkatlice temizleyin

Tezgahı temizlerken aşındırıcı veya agresif (ovalama gerektiren) temizlik malzemeleri kullanmayın. Temizlik esnasında çiziklerin önlenmesi için tezgahınızı yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.



Çizikleri önleyin, kesme tahtası kullanın

Malzemeleri dilimlerken daima bir kesme tahtası kullanarak tezgahın üzerinde çizikler oluşmasını önleyin.




Biraz çaba, hasarı önler

Tezgahınızın üzerine sıcak bir tava koymayın. Tezgahın hasar görmesinin önlenmesi için daima bir sacayağı veya tencere altlığı kullanın.



Çiziklerden kaçınin, tavalarınızı kaldırarak alın

Tavaları tezgahınızın üzerinde kaydırmayın veya döndürmeyin. Bu hem tezgaha hem de tavalara zarar verir.

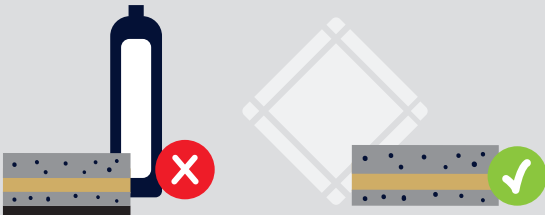

Tamir yerine önleme

Aşırı miktarda su ile temizlemekten kaçınin. Mutfak dolabı kapağınızın üzerini ıslak bir bezle temizlemek de hasara yol açabilir.

Other languages? www.bribus.nl/downloads